


Drewniane drzwi typu DREW BO – ościeżnica drewniana

9

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydłowych należy oznaczyć miejsce na posadzcze w które trafią pręt dolnego rygla. Wymierzyć w tym miejscu odpowiedni otwór i wkleić tuleję podtrogową. Na końcu sprawdzić poprawność ryglowania drzwi.


UWAGA! Ciepła rygli służą jedynie do odryglowania skrzydła biernego drzwi. Nie należy ciągnąć za nie w celu otwarcia skrzydła biernego.

12

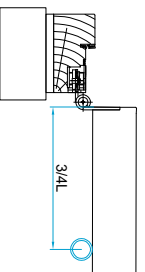


W celu ochrony skrzydła drzwiowego przed uszkodzeniem zdeca się montaż stoperów drzwiowych.

13

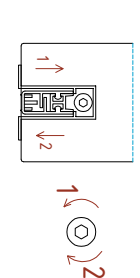


Po zamknięciu skrzydła ocenić i wyregulować dokładność przygięcia listwy opodolającej do posadzki. Regulacja listwy opodolającej polega na przycięciu lub odcięciu popychacza listwy (1,2). Popychacz znajduje się po stronie zawiasowej. Regulację przeprowadzać na otwartym skrzydle.

10

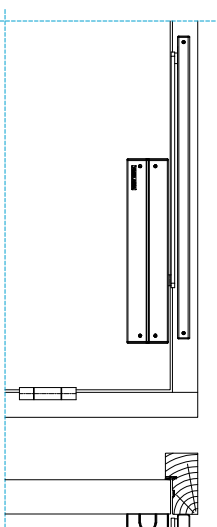


Jeśli drzwi wyposażone są w samozamykacz, należy instalować go zgodnie z instrukcją producenta – dotychczas do opakowania.

14

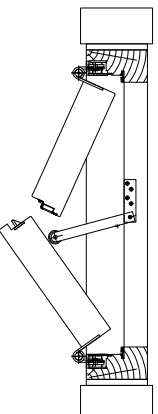

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych zamontować regulator kolejności zamknięcia zgodnie z instrukcją producenta. Zalecane jest stosowanie RKZ typu mer RKZ (ASSA ABLOY Mercor Doors) montowanego od spodu do górnej belki ościeżnicowej.


11

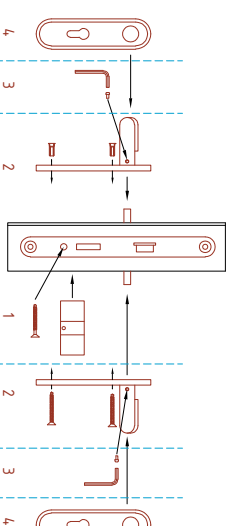

Montaż okuc:

1. Usunąć folię zabezpieczającą z okolic otworów zamka
2. Włożyć wkładkę w otwór zamka i zamocować ją wkrętem
3. Złożyć stalowe szyldy klamek oraz podkładki z uszczelki
4. Złożyć żyzdów z dwóch stron i skręcić je śrubkami. Uwaga: nie skręcać żyzdów za mocno, ponieważ może to powodować blokadę żyzdów zamka.
5. Zablokować trzpień w uchwycie klamki wkrętem imbusowym.
6. Na stalowy sztyt założyć osłony tak, by ściśle przylegały do płaszczyzny drzwi.

15

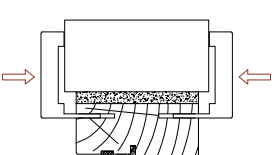

W przypadku drzwi z ościeżnicą obejmującą, po wykonaniu pełnego montażu drzwi należy zmontować/wsunąć obejmę.