



Drewniane drzwi typu DREW PLUS (BO, EI30) – ościeżnica drewniana

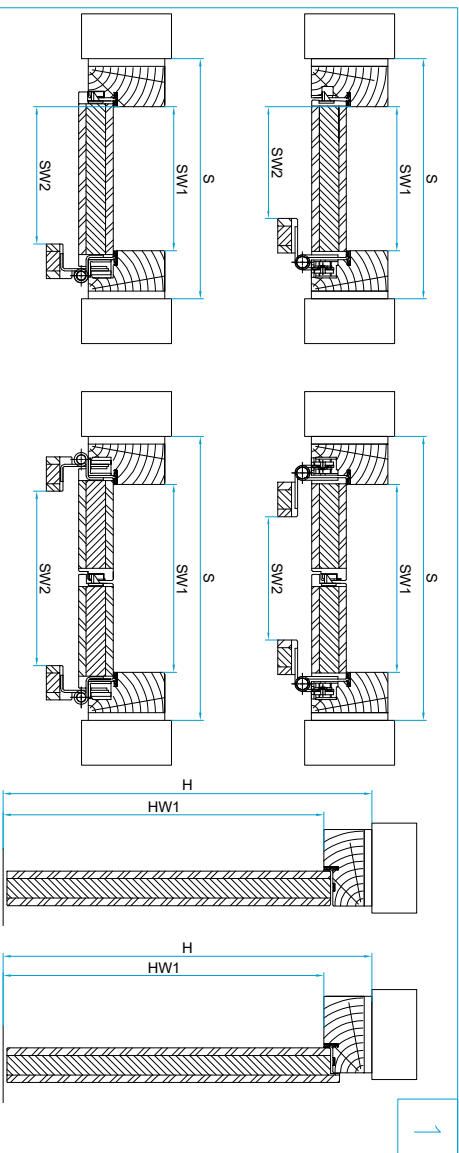



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	
DRZWI BEZPRZYLGOWE	DRZWI PRZYLGOWE	DRZWI BEZPRZYLGOWE	DRZWI PRZYLGOWE
SW1=S-128	SW1=S-128	SW1=S-128	SW1=S-128
SW2=S-171	SW2=S-136	SW2=S-214	SW2=S-146
HW1=H-64	HW1=H-64	HW1=H-64	HW1=H-64

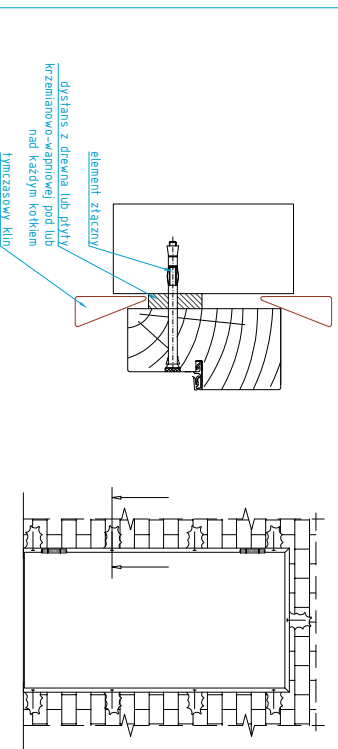


Zamontować ościeżnicę w ścianie przez otwory znajdujące się we wrębie ościeżnicy za pomocą stalowych elementów złącznych odpowiednich do materiału ściany. Przy każdym otworze od strony ściany, przed dokręceniem elementów złącznych, należy umieścić podkładkę z drewna lub płyty krzemianowo-wapniowej. Zalecane łączniki dla ścian:

- betonowej/murowanej – kotwy ościeżnicowe Ø8 Lmin=132 mm
- podtynnej – blachowkręty Ø6,3 Lmin= 80 mm


*Dla drzwi bez odporności ogniowej zastosowanie podkładki drewnianej lub krzemianowo-wapniowej jest opcjonalne.

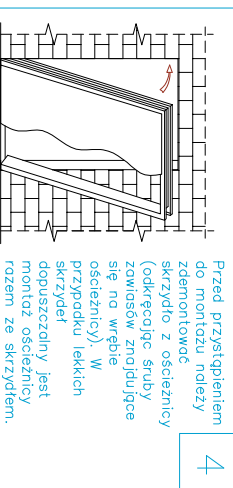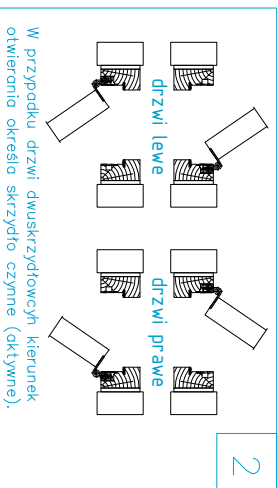



Wstawić ościeżnicę w otwór, ocenić prawidłowość jego wykonania i w razie potrzeby usunąć wszelkie nierówności takie jak resztki zaprawy lub kleju.

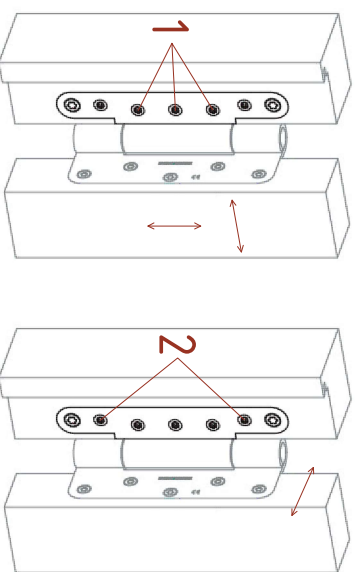

Po zawieszeniu skrzydła należy wyregulować jego położenie w ościeżnicy poprzez odkręcenie lub dokręcenie odpowiednich śrub. Należy zapewnić przyleganie skrzydła do uszczelki przymykowej oraz właściwe luzy pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą.

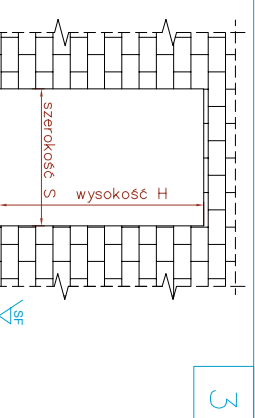

Przed rozpoczynaniem sprawdzić zgodność wymiarów otworu (SxH) z wymiarami podanymi na opakowaniu. Ocenić poziom posadzki w strele obrotu skrzydła drzwiowego i w razie potrzeby wyrównać (nierówna posadzka grozi uszkodzeniem skrzydła). W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki (SF) należy zachować odpowiednią szczelinę montażową uwzględniającą również wynagory luz pod skrzydłem (5mm±2).

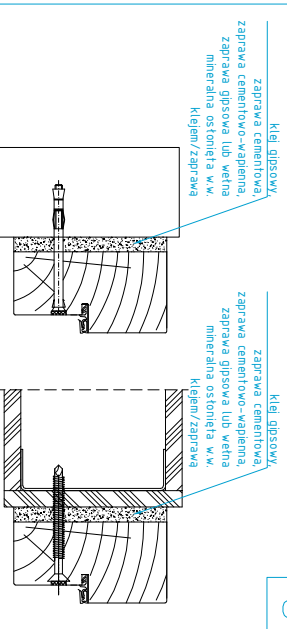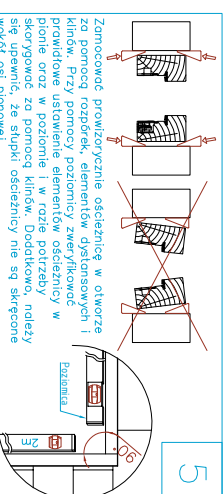

Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą, należy szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapniową, zaprawą cementową, zaprawą gipsową, klejem gipsowym lub wężą mineralną ostoniłą w.w. klejem/zaprawą. Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający na jakiegokolwiek odsuśnięcia w trakcie użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się jej wyprofilowanie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapniową. Dodatkowo, w celu zapewnienia estetyki, zaleca się wykonanie wypełnienia za pomocą kleju gipsowego.


Drewniane drzwi typu DREW BO – ościeżnica drewniana

9

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydłowych należy oznaczyć miejsce na posadzcze w które trafią pręt dolnego rygla. Wymierzyć w tym miejscu odpowiedni otwór i wkleić tuleję podtrogową. Na końcu sprawdzić poprawność ryglowania drzwi.


UWAGA! Ciepła rygli służą jedynie do odryglowania skrzydła biernego drzwi. Nie należy ciągnąć za nie w celu otwarcia skrzydła biernego.

12

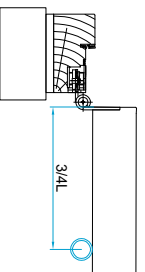


W celu ochrony skrzydła drzwiowego przed uszkodzeniem zdeca się montaż stoperów drzwiowych.

13

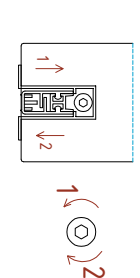


Po zamknięciu skrzydła ocenić i wyregulować dokładność przygięcia listwy opodolającej do posadzki. Regulacja listwy opodolającej polega na przycięciu lub odcięciu popychacza listwy (1,2). Popychacz znajduje się po stronie zawiasowej. Regulację przeprowadzać na otwartym skrzydle.

10

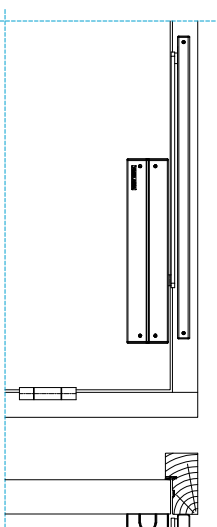


Jeśli drzwi wyposażone są w samozamykacz, należy instalować go zgodnie z instrukcją producenta – dotychczas do opakowania.

14

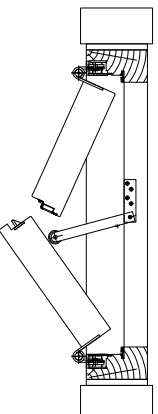

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych zamontować regulator kolejności zamknięcia zgodnie z instrukcją producenta. Zalecane jest stosowanie RKZ typu mer RKZ (ASSA ABLOY Mercor Doors) montowanego od spodu do górnej belki ościeżnicowej.


11

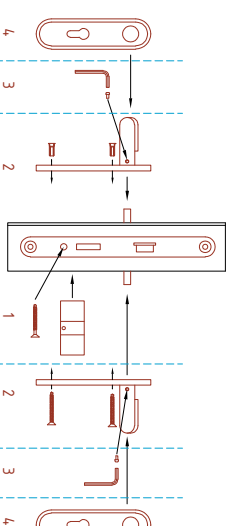

Montaż okuc:

1. Usunąć folię zabezpieczającą z okolic otworów zamka
2. Włożyć wkładkę w otwór zamka i zamocować ją wkrętem
3. Złożyć stalowe szyldy klamek oraz podkładki z uszczelki
4. Złożyć żyzdów z dwóch stron i skręcić je śkrętkami. Uwaga: nie skręcać żyzdów za mocno, ponieważ może to powodować blokadę żyzdów zamka.
5. Zablokować trzpień w uchwycie klamki wkrętem imbusowym.
6. Na stalowy sztyt założyć osłony tak, by ściśnięte przylegały do płaszczyzny drzwi.

15

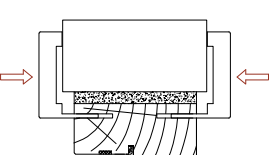

W przypadku drzwi z ościeżnicą obejmującą, po wykonaniu pełnego montażu drzwi należy zmontować/wsunąć obejmę.