

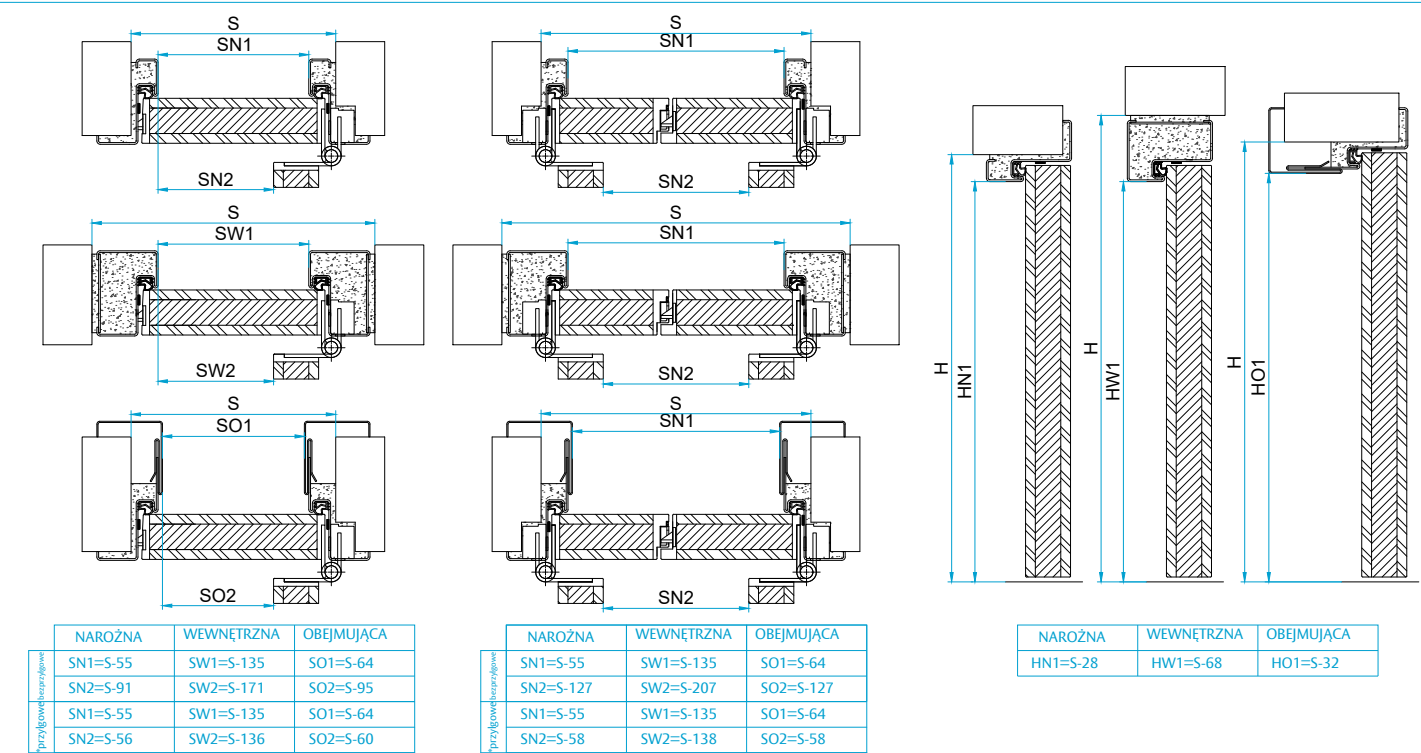
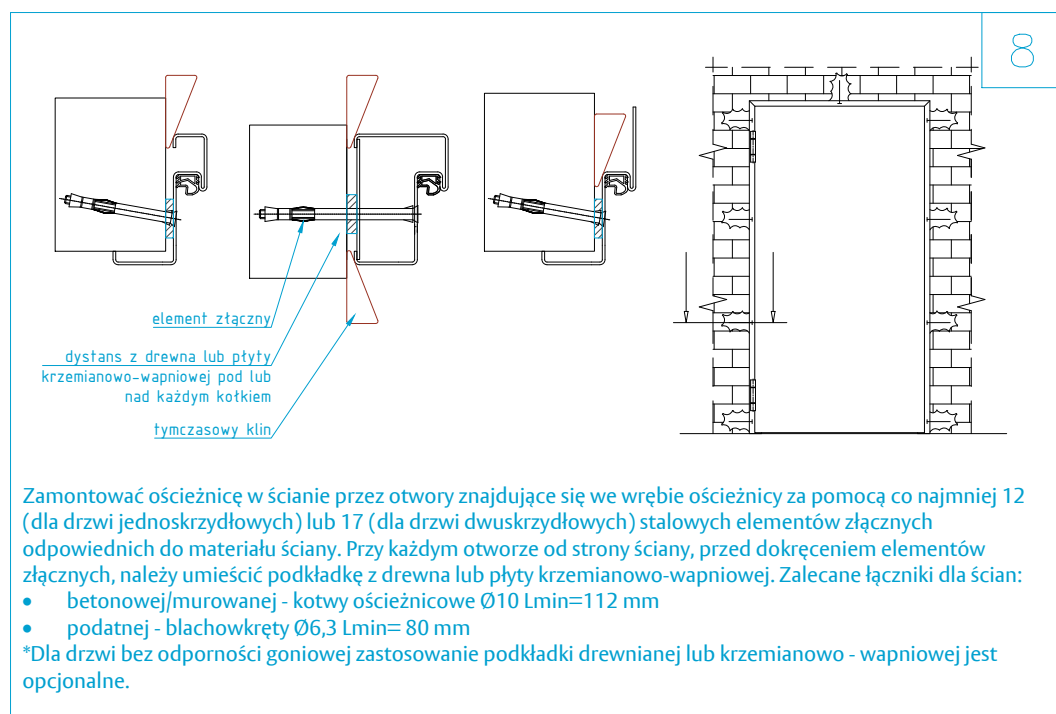
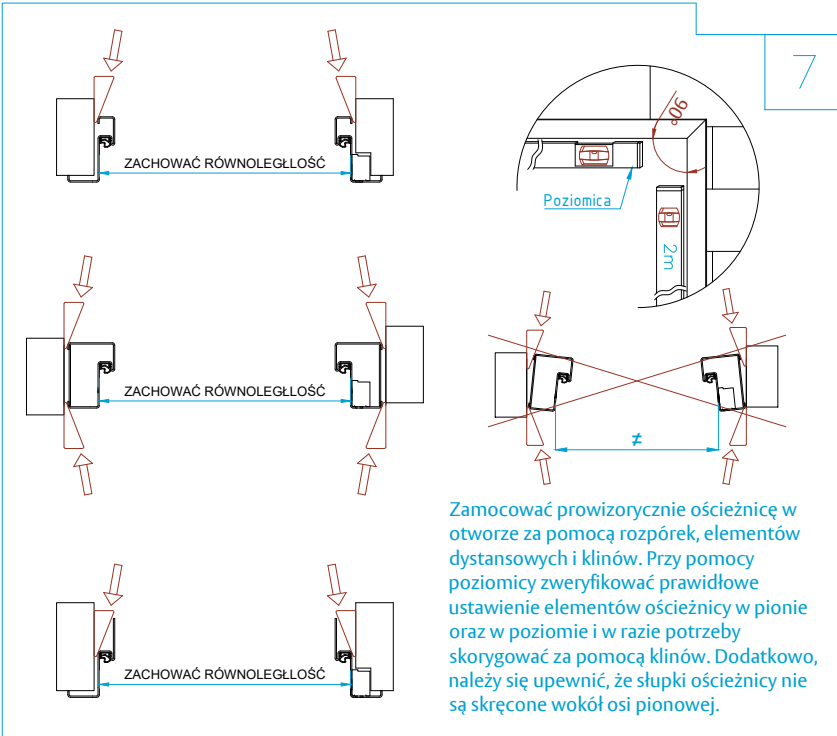
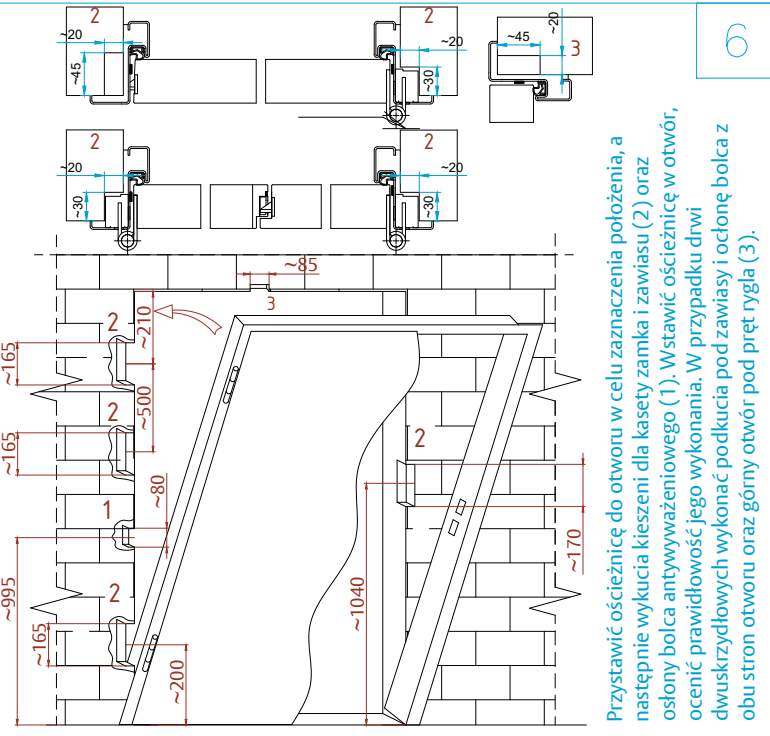
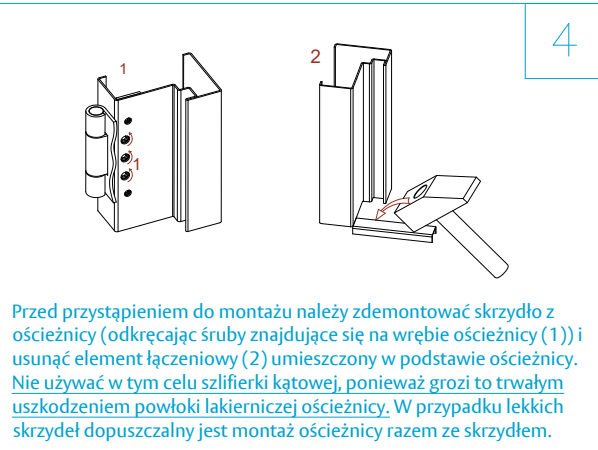


Drewniane drzwi typu DREW PLUS (BO, EI30) - ościeżnica stalowa

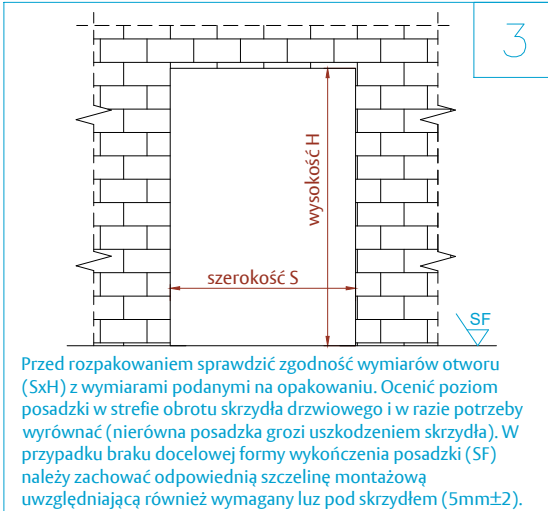

(*) dotyczy drzwi bez odporności ogniowej

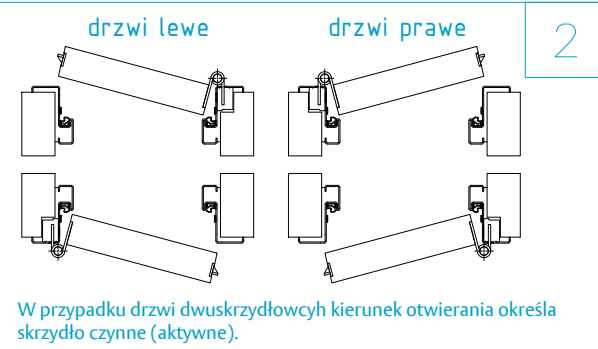


Drewniane drzwi typu DREW PLUS (BO, EI30) - ościeżnica stalowa


Instrukcja montażu
DREW PLUS
(BO, EI30) -
ościeżnica stalowa

mercor
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

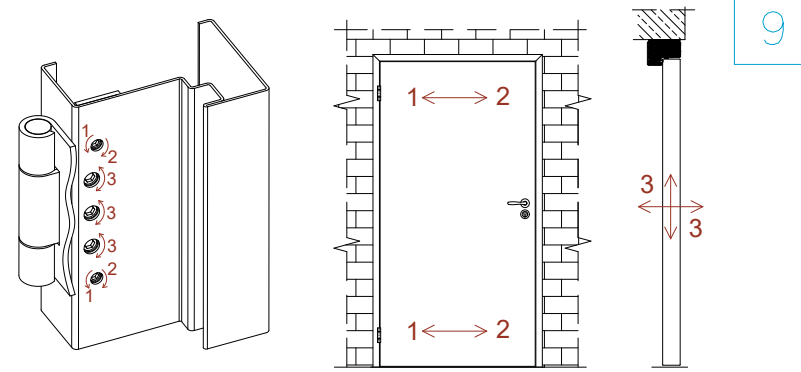

W drzwiach wyposażonych w zawiasy 3D po zawieszeniu skrzydła należy wyregulować jego położenie w ościeżnicy poprzez odkręcenie lub dokręcenie odpowiednich śrub. Należy zapewnić przyleganie skrzydła do uszczelki przylukowej oraz właściwe luzy pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą.

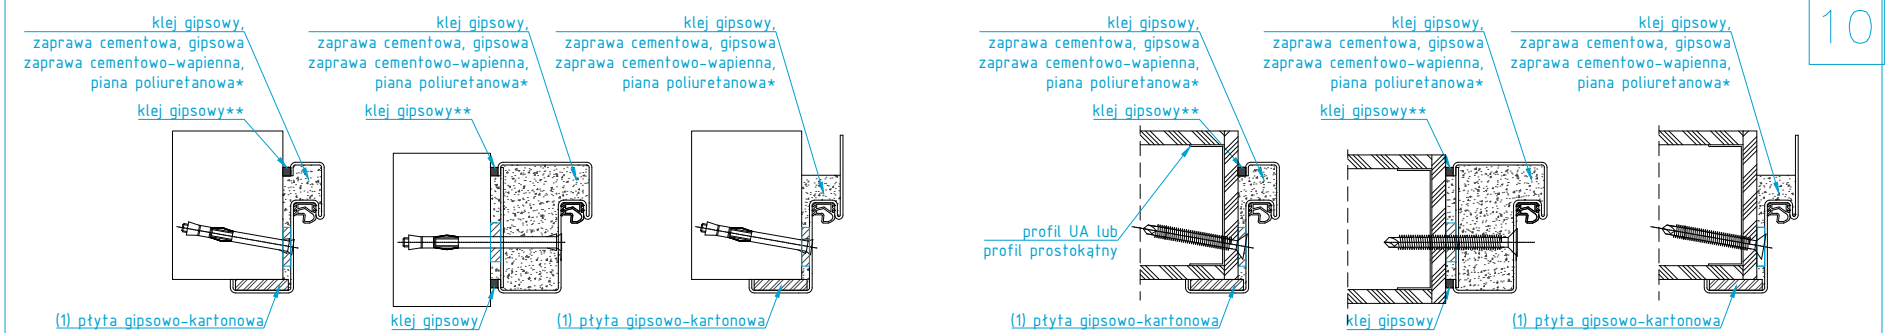


Ościeżnicę, oraz przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą, należy szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną, zaprawą cementową, zaprawą gipsową, klejem gipsowym. Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający na jakiegokolwiek odkształcenia w trakcie użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się jej wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapienną. Dodatkowo, w celu zapewnienia estetyki, zaleca się wykończenie wypełnienia za pomocą kleju gipsowego.


(1)-płyta gipsowo-kartonowa jedynie przy wypełnieniu ościeżnicy przeciwpożarową pianą poliuretanową;

* - w przypadku drzwi bez odporności ogniowej dozwolony montaż na standardową pianę poliuretanową bez zaprawy z (1) płytą gipsowo-kartonową

** - wykończenie wypełnienia za pomocą kleju gipsowego musi być zastosowane w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelności

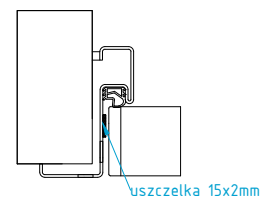

Drzwi DREW PLUS EI30, wzdłuż krawędzi pionowych oraz poziomej górnej ościeżnicy mają zamontowaną uszczelkę pęczniącą o przekroju 15x2mm. Powierzchnie przed przyklejeniem uszczelki należy oczyścić i odłuścić!

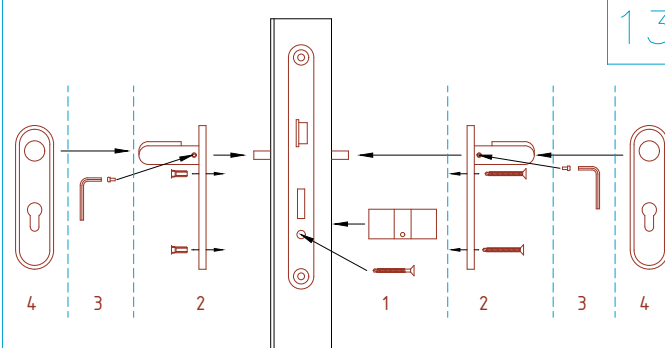

Montaż okuć:


Usunąć folię zabezpieczającą z okolic otworów zamka

1. Włożyć wkładkę w otwór zamka i zamocować ją wkrętem


2. Założyć stalowe szyldy klamek oraz podkładki z uszczelki pęczniącej z dwóch stron i skrócić je śrubkami. Uwaga: nie skręcać szyldów za mocno, ponieważ może to powodować blokadę języka zamka.

3. Zablokować trzpień w uchwycie klamki wkrętem imbusowym.


4. Na stalowy szyld założyć osłony tak, by ściśle przylegały do płaszczyzny drzwi.

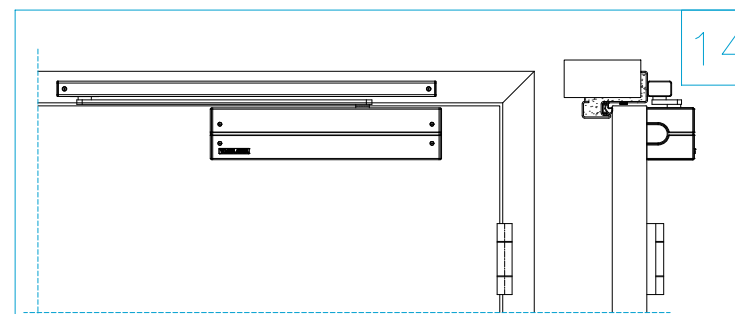


Jeśli drzwi wyposażone są w samozamykacz, należy instalować go zgodnie z instrukcją producenta - dołączoną do opakowania.

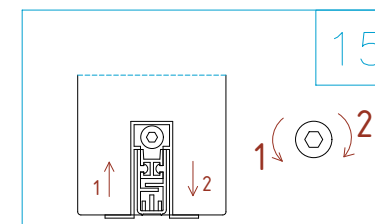


Drzwi wyposażone w listwę opadającą. Po zamknięciu skrzydła ocenić i wyregulować dokładność przylegania listwy opadającej do posadzki. Regulacja listwy opadającej polega na przykręceniu lub odkręceniu popychacza listwy (1,2). Popychacz znajduje się po stronie zawiasowej. Regulację przeprowadzać na otwartym skrzydle.

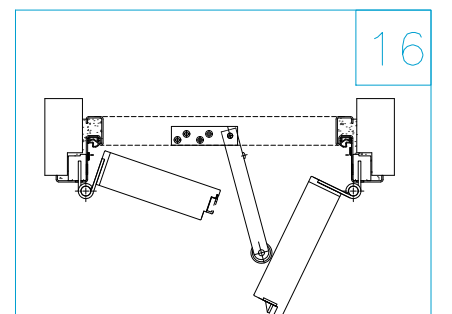

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych zamontować regulator kolejności zamykania zgodnie z instrukcją producenta. Zalecane jest stosowanie RKZ typu mcr RKZ (ASSA ABLOY Mercor Doors) montowanego od spodu do górnej belki ościeżnicowej.

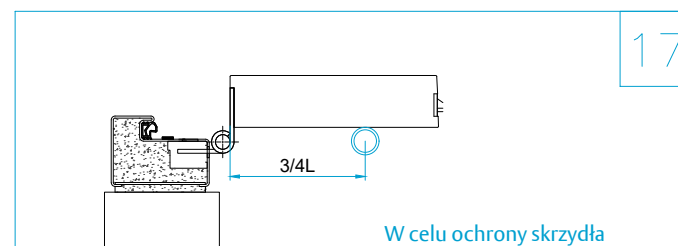

W celu ochrony skrzydła drzwiowego przed uszkodzeniem zaleca się montaż stoperów drzwiowych.

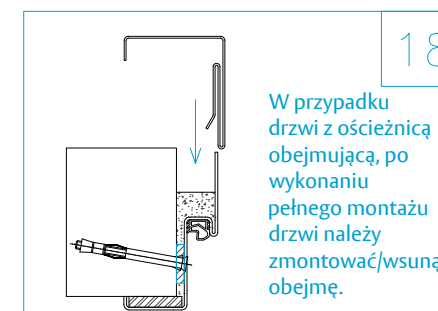

W przypadku drzwi z ościeżnicą obejmującą, po wykonaniu pełnego montażu drzwi należy zmontować/wsunąć obejmę.

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydłowych należy oznaczyć miejsce na posadźce w które trafia pręt dolnego rygla. Wywiercić w tym miejscu odpowiedni otwór i wkleić tuleję podłogową. Na końcu sprawdzić poprawność ryglowania drzwi. UWAGA! Ciężna rygli służą jedynie do odryglowania skrzydła biernego drzwi. Nie należy ciągnąć za nie w celu otwarcia skrzydła biernego.