


Drzwi przejściowe w bramach TLB

Instrukcja
montażu
drzwi przejściowych
bramy
TLB

mercor
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

1. Widok i przekroje bramy z drzwiami przejściowymi

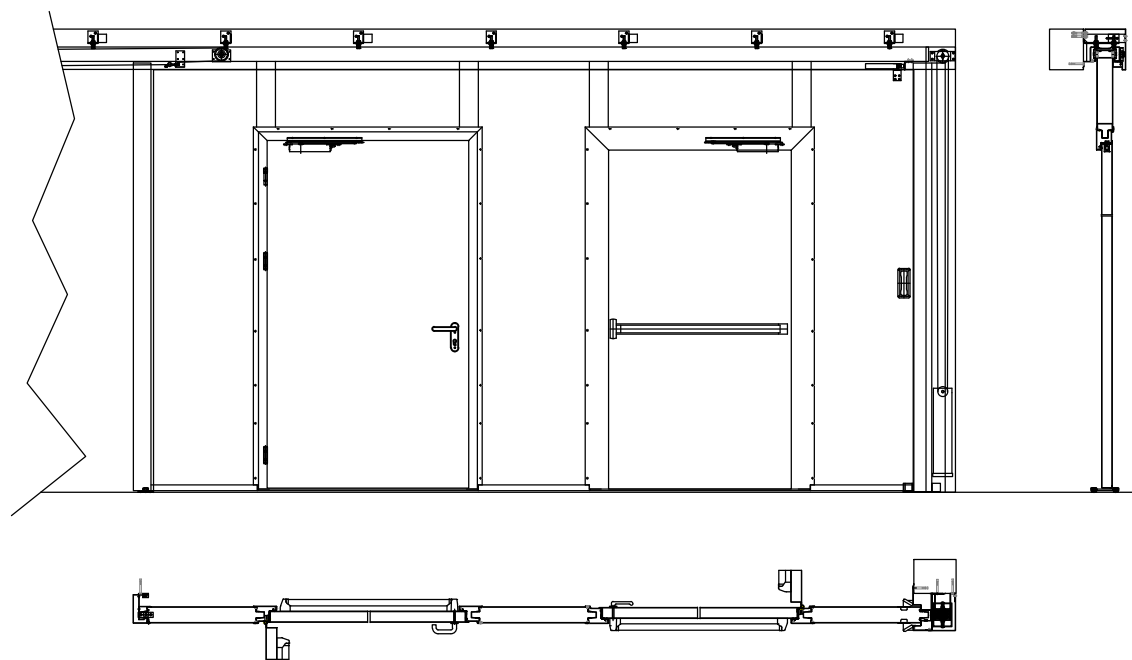


2. Montaż bramy


Bramę należy zmontować umieszczając niskie panele w miejscach gdzie będą znajdować się drzwi przejściowe. Następnie za pomocą blachowkrętów należy przymocować kątowniki do "piór" bocznych paneli oraz "pióra" w dolnej części panela nad drzwiami.

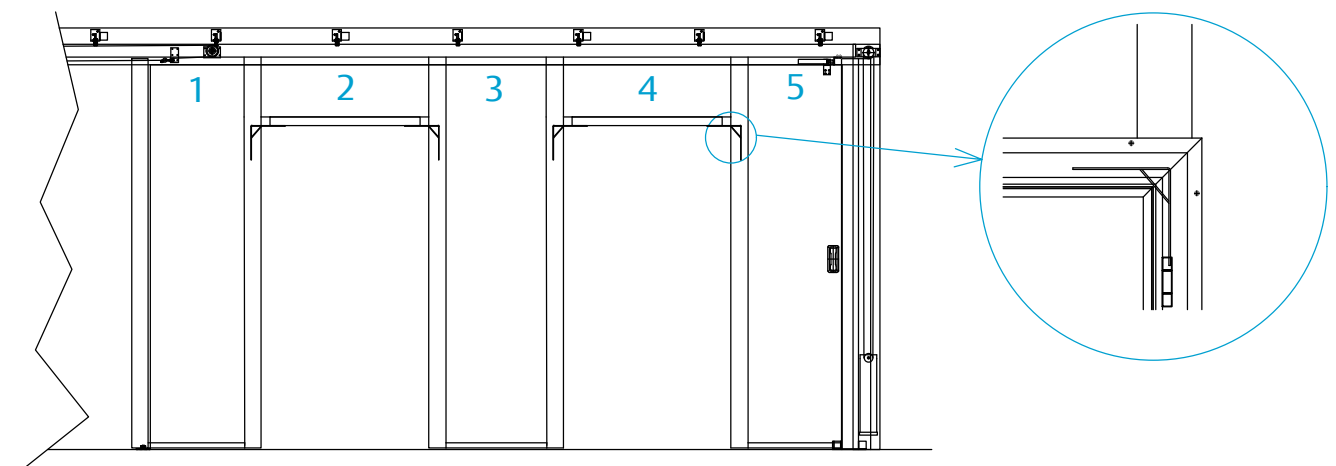

3. Wypełnianie i montaż ościeżnic

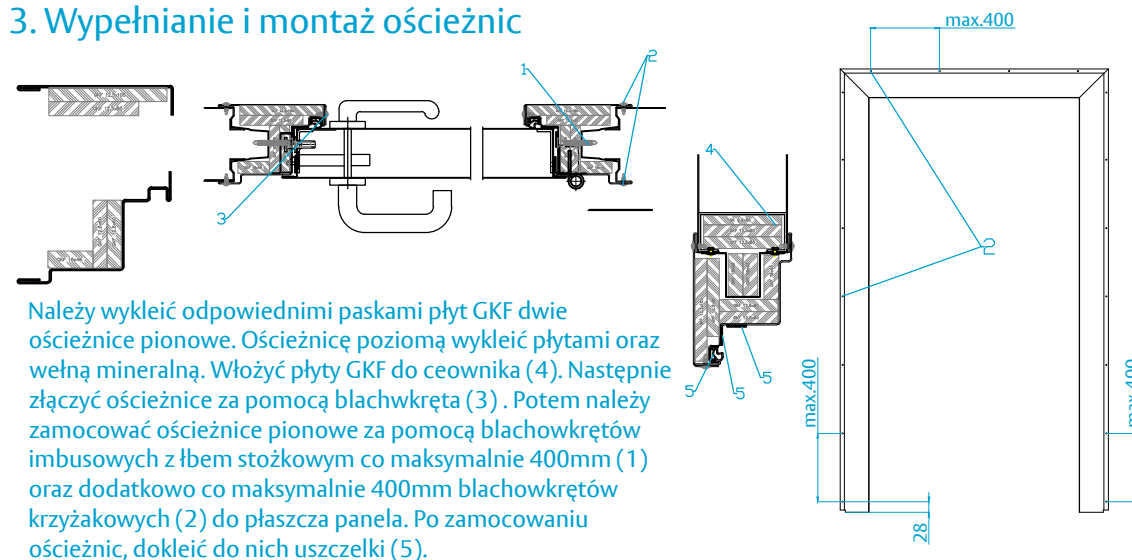

4. Montaż drzwi

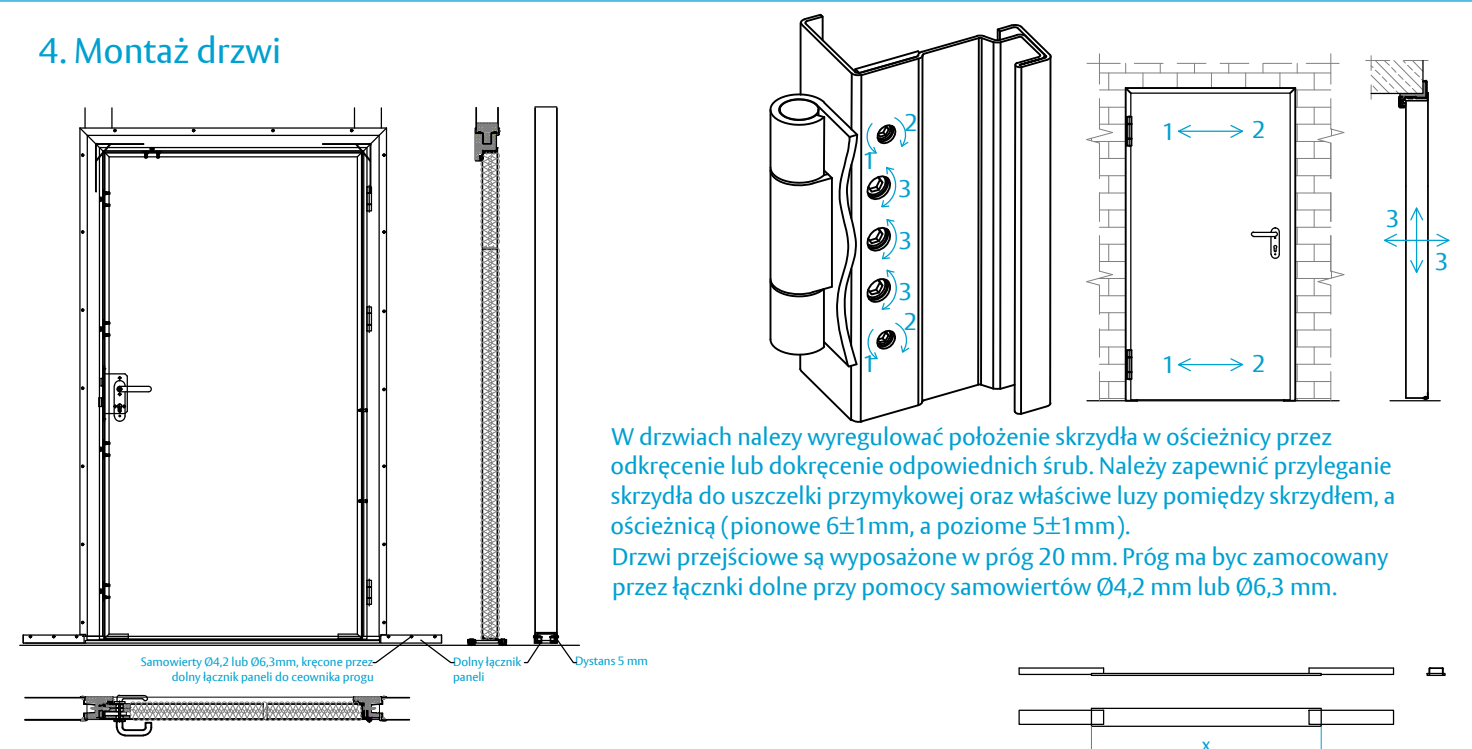


Drzwi przejściowe w bramach TLB (sposoby montażu torów jezdnych)

Instrukcja
montażu
drzwi przejściowych
bramy
TLB


mercor
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions


5. Przekroje bramy przesuwnej z drzwiami przejściowymi

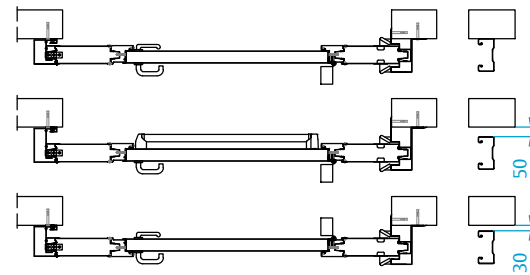


6. Przekroje bramy teleskopowej (dwusegmentowej) z drzwiami przejściowymi

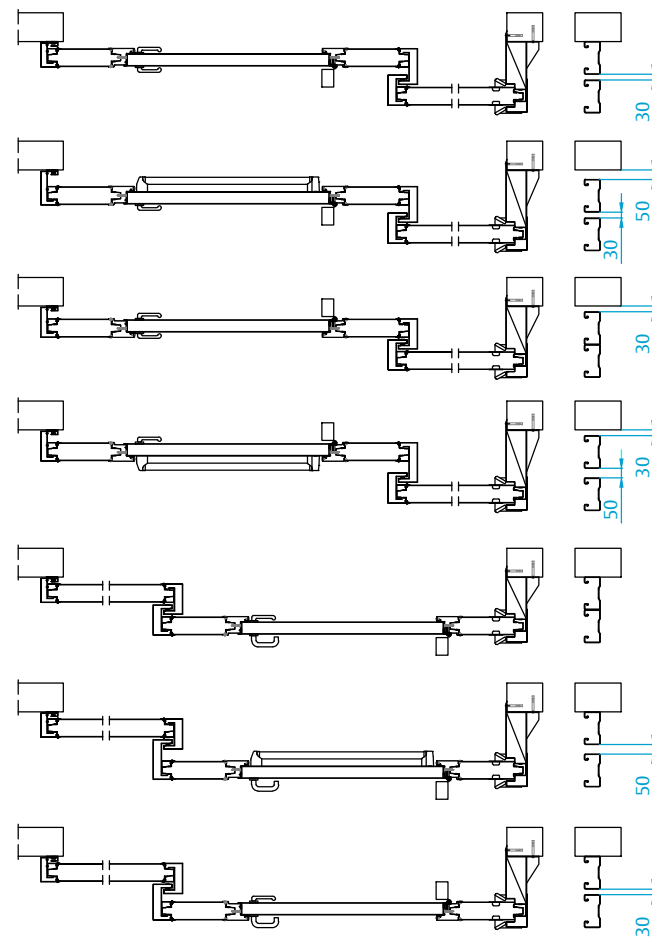

7. Przekroje bramy teleskopowej (trzysegmentowej) z drzwiami przejściowymi

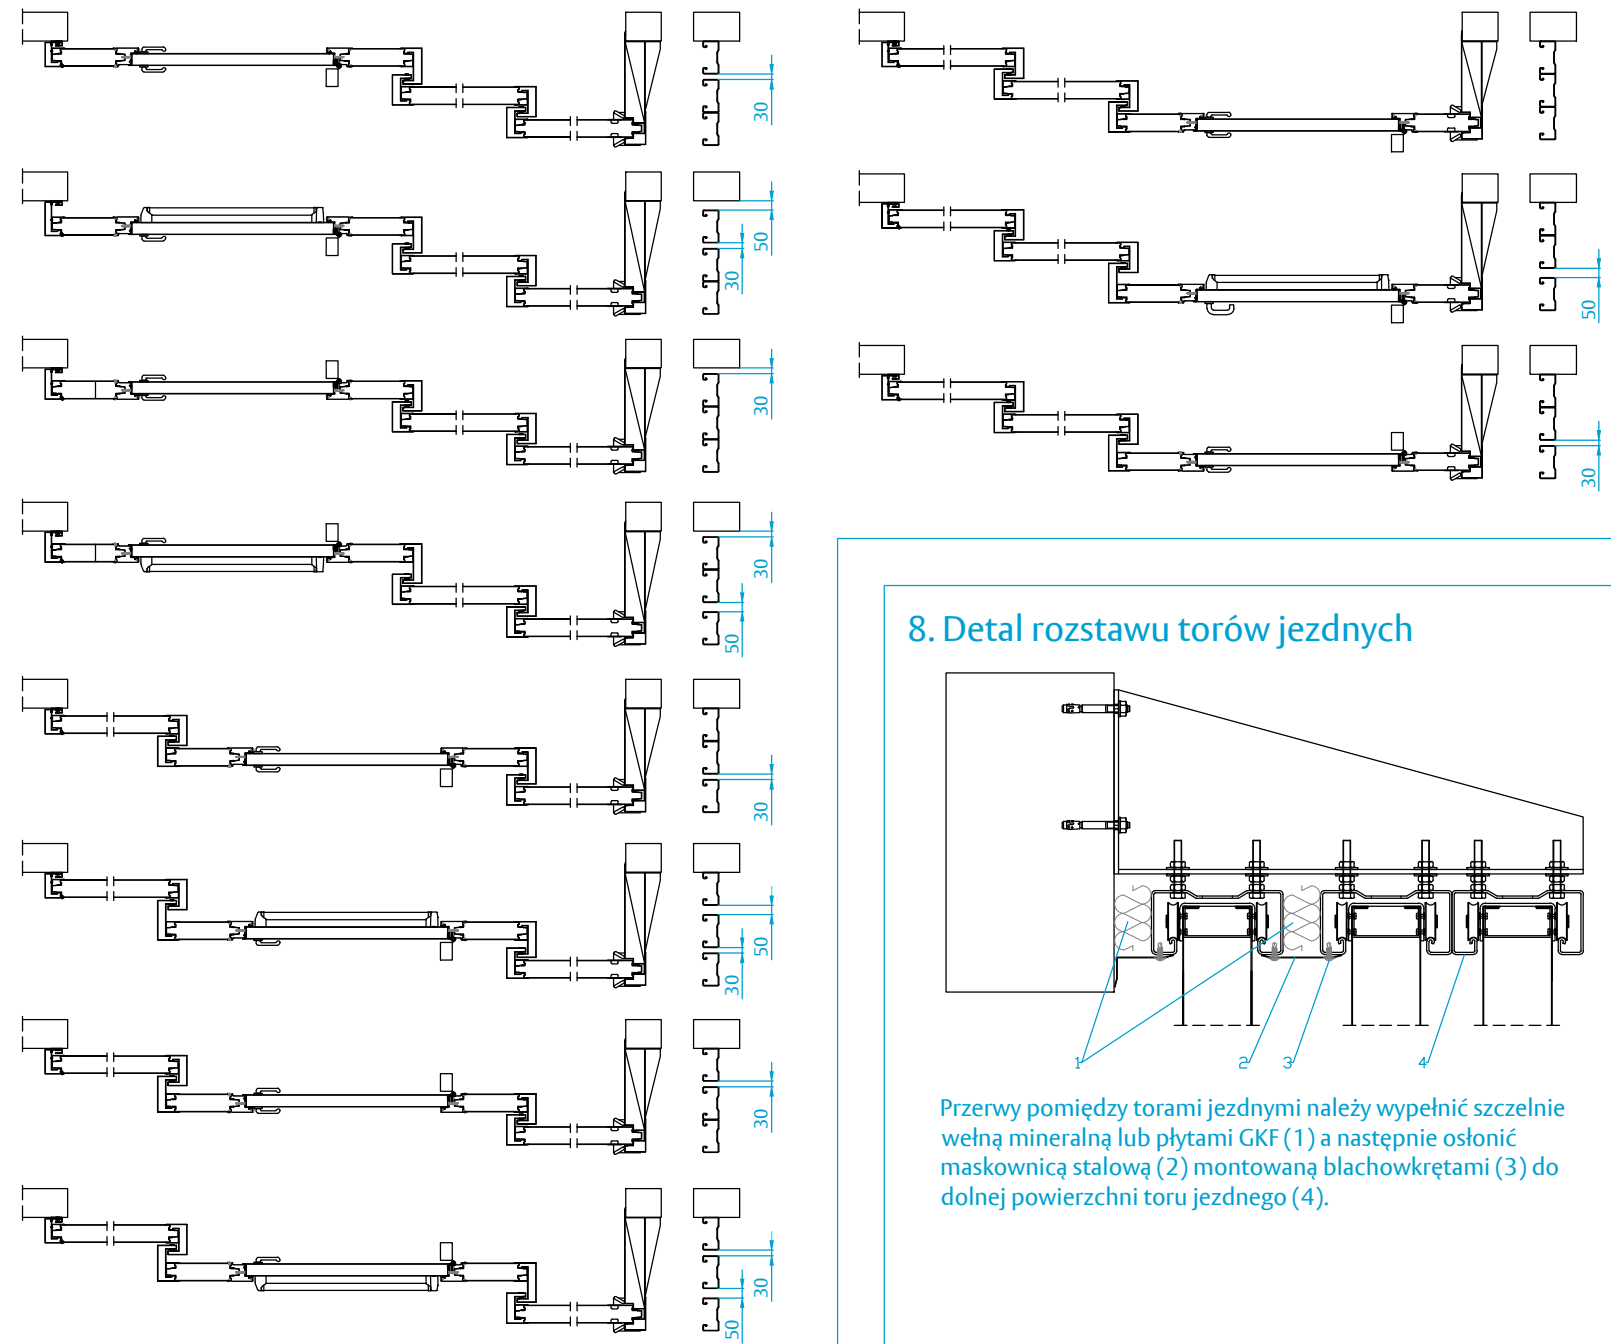

8. Detal rozstawu torów jezdnych

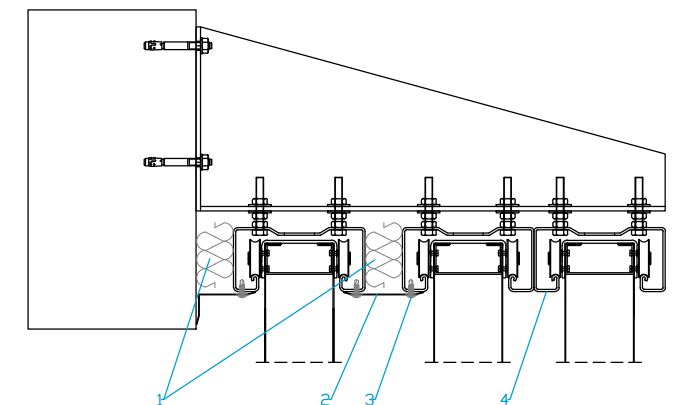

Przerwy pomiędzy torami jezdnyimi należy wypełnić szczelnie wełną mineralną lub płytami GKF (1) a następnie osłonić maskownicą stalową (2) montowaną blachowkrętami (3) do dolnej powierzchni toru jezdniego (4).